
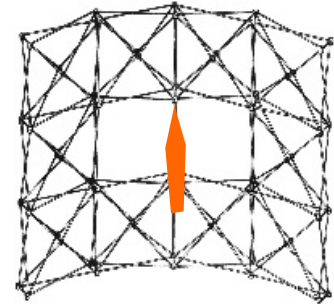
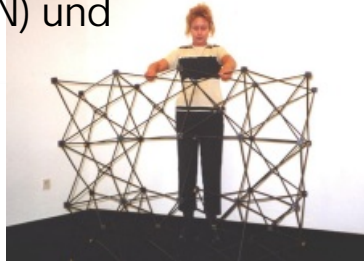
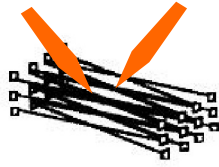



mag-flexx SATURN

Aufbauanleitung


1. Legen Sie das System auf den Boden.
2. Fassen Sie zwei Streben in der Mitte des Systems (HIER ANHEBEN) und ziehen es nach oben.

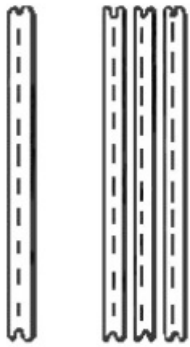

3. Schließen Sie den Arretierungsstift (Spacer) in der Mitte des Systems.
4. Schließen Sie die restlichen Arretierungsstifte (Spacer).

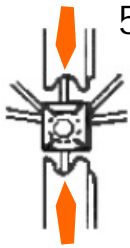


5. Entnehmen Sie dem Koffer die Metallschienen und schieben Sie sie über die Knotenpunkte (von unten nach oben). Erst in den oberen Knotenpunkt, dann in den unteren.

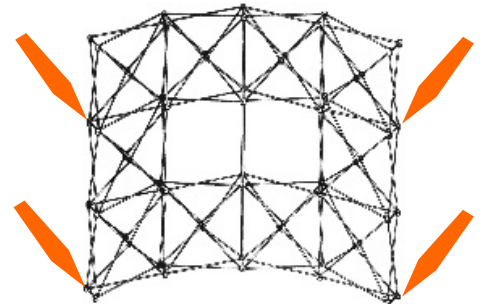

6. Anbringung der Strahler. Befestigen Sie den Flansch am Horizontalkreuz und stecken Sie den Strahler auf.
7. Im Anschluß richten Sie die Strahler zur Mitte hin symmetrisch aus.




8. Frontbahnen oben einhängen und gerade ausrichten. Um die Bahnen zu justieren, immer am unteren Versteifer von den Magnetschienen lösen. (Gilt auch beim Abhängen der Bahnen)

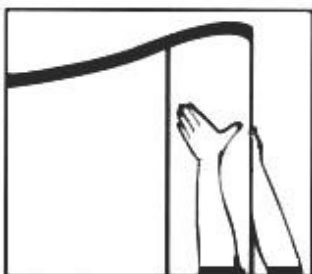

9. Die Seitenbahnen einhängen und von oben nach unten, mit beiden Händen gleichzeitig an die Magnetschienen andrücken.
10. Die Schutzhüllen von unten nach oben über die Bahnen ziehen, die Bahnen abhängen. (Dies gilt beim Abhängen der Bahnen)

BURK & CO. GbR

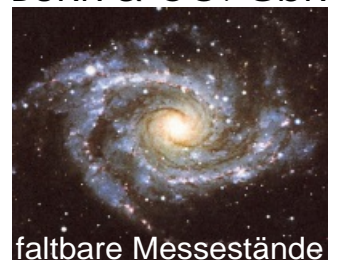

faltbare Messestände

Weiseler Straße 49
35510 Butzbach
Tel. 06033-92273-0
Fax 06033-92273-2
www.burk-co.de

- Abbau-Hinweis:
- Bahnen EINZELN einrollen
 - ALLE Strahler entfernen
 - Motivseite der Panelbahnen IMMER nach außen rollen
 - ALLE Arretierungsstifte (Spacer) öffnen, dann System zusammenklappen