

AUFBAUANLEITUNG: combi SOLAIRE Falttheke



1). Entnehmen Sie
zuerst die Systemteile




2). Stellen Sie den Thekenkorpus
(Wand) in den Thekenboden



3). Hängen Sie
den Zwischen-
boden links
und rechts in
die Seiten-
schlitze ein



4). Legen Sie den
Thekendeckel
und die Platte
für extreme
Belastung auf
den Theken-
korpus.

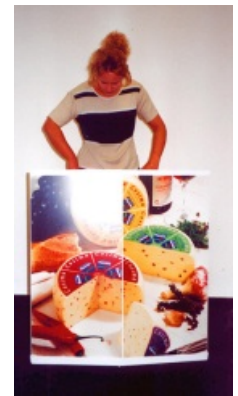

Fertig !

MIT WERBESCHILD:



5). Stangen zusammenstecken und
in die dafür vorgesehenen Löcher
der Theke einschieben



6). Werbeschild zwischen den beiden
Stangen ankletten.



7). Der Abbau erfolgt
in umgekehrter Reihenfolge

Fertig !

BURK & CO. GbR
Weiseler Straße 49
35510 Butzbach
Tel. 06033-92273-0
Fax 06033-92273-2
www.burk-co.de